

**Könnyen szerelhető
Rugalmasan illeszkedik
Tartósan tömít**



DEKTITE®

**Komplett program
Csőátvezetésekhez**

Dektite® Square

Dektite® Retrofit®

Dektite® Soaker®

Dektite® Flashing

Most új az **EJOT**®-nál

A DEKS - komplett programmal az **EJOT** mostantól kezdve Európaszerte kibővíti termékpalettáját tetőkhöz és falakhoz alkalmazható kiváló minőségű termékekkel.

Eredetileg a szélsőséges ausztráliai időjárási viszonyokhoz, a rendkívüli UV sugárzáshoz és az özvízszerű esőzésekhez kifejlesztett Dektite® terméksorozat már több mint 50 éve rendelkezésre áll.

Az új, hajlítható, négyzet alakú keret 100 %-os tömítést biztosít a hullám- és trapézlemezeknél.

Az első osztályú anyag és a bizonyítottan erős szerkezet biztosítja Dektite® termékek hosszú élettartamát, biztonságos és egyszerű felhasználását.



Dektite® Retrofit®

- 20 - 425 mm csőátmérőig
- csőátvezetések utólagos szigeteléséhez
- ideálisan felhasználható a nehezen hozzáférhető helyeken




Dektite® Flashing

- 10 m tekercsben, 24,5 cm széles
- nagyméretű, kerek vagy négyzet alakú nyílásokhoz
- rugalmasan illeszkedik szinte minden profilhoz
- harmonikaszerű perem 25 %-ig nyújtható

Szerelési tanácsokért és egyéb Dektite típusú termékek részletes kiválasztási útmutatójáért hívják a 06-1-289-3090-es telefonszámot

EJOT®

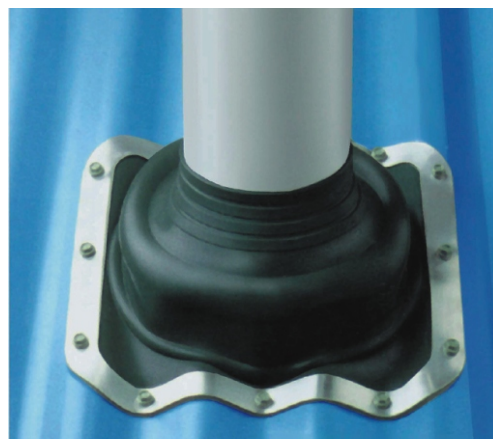

Dektite® Square

- 0 - 380 mm csőátmérőig
- tökéletesen szigetel
- rugalmasan illeszkedik a profilokhoz és a csövekhez
- könnyen, gazdaságosan szerelhető



Dektite® Soaker®

- 114 - 610 mm csőátmérőig
- nagy, négyzet alakú alapfelület megakadályozza az esővíz összetorlódását
- egy munkafolyamat elvégzésével szigeteli a csövet és a tetőt

Forgalmazza:

EJOT Hungaria Kft.

H-1239 Budapest, Ócsai út 1-3.

Tel.: (+36-1) 289-3090;

Fax: (+36-1) 289-3091

E-mail: ejot@ejot.hu;

internet: www.ejot.hu

EJOT® Minőség
összeköt

Dektite® Square

EJOT®

Tökéletes megoldás csőáttörésekhez

Használjanak Dektite Square vízzáró harangot bármilyen cső, kémény vagy szellőző átvezetéséhez, ha azok nem zárják el a víz szabad lefolyását a Dektite-tal.

Szerelési útmutató

1

Vágják ki a tölcsezt egy éles lemezollóval, hogy a cső méretéhez illeszkedjen!

2

Csúszassák le a Flash-t a csövön. Használjanak kenőanyagként vizet.

3


Kézzel pontosan formálják az alapkeretet a tető profiljához.

4

Használják a csomaghoz tartozó EJOPLAST tömítőanyagot a Dektite alapkeret és a tetőfelület illesztésénél.



5

Rögzítsék önfúró csavarral vagy szegeccsel a vízzáró harang alapkeretét a tető profiljához. Javasolt csavartávolság 50 mm

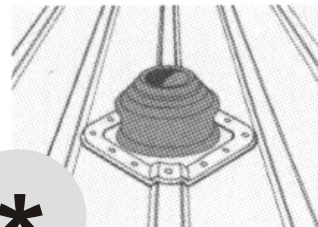
*****

A Dekite Square-t használhatják a kivágott lyukakhoz magas tetőkön maximum 45°-ig vagy mély tetőprofiloknál, rombuszként vagy ferdén elhelyezve is.

Rögzítési módszerek

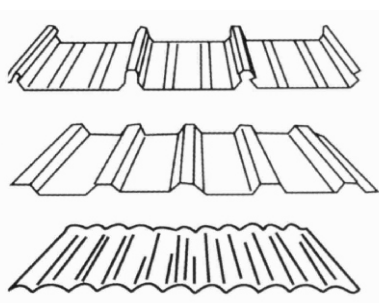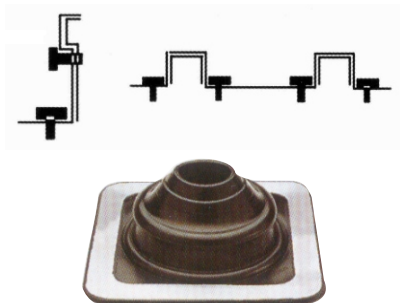Vállas rögzítés**Mélybordás rögzítés****Minden lemeztípushoz használható:****Javasolt rögzítési mód:**

- Használjanak önfúró csavart
- 50 mm középpontok
- Bordató rögzítés

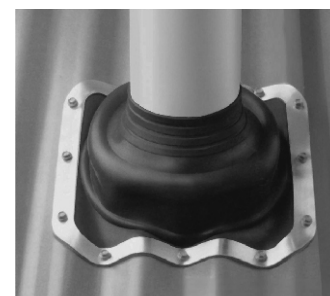

Könnyű kiválasztási útmutató

Kód	Cső átmérő(mm)	Alap (mm)	Tetőhajlás	Szín
DFE 1	0 - 35	99x99	0 - 60°	fekete
DFE 2	5 - 55	137x137	0 - 45°	
DFE 3	50 - 70	178x178	0 - 45°	
DFE 4	50 - 120	218x218	0 - 45°	
DFE 5	110 - 170	284x284	0 - 45°	
DFE 6	160 - 220	365x365	0 - 45°	
DFE 7	160 - 300	453x453	0 - 45°	
DFE 8	290 - 440	581x581	0 - 45°	
E.P.D.M -30°C -tól 115°C között, nem folyamatos igénybevétel esetén akár 150°C hőmérsékletig is használható.				



Szerelési tanácsokért és egyéb
Dektite típusú termékek
kiválasztási útmutatójáért hívják
a **06-1-289-3090**-es telefon-
számot!

Dekstrip® Flashing

EJOT®

Négyzetes csövek, kémények és bevilágítók

Bármilyen formára nyúlik, tömít, beburkol. Dekoratív és festhető

Szerelési útmutató


Négyszögletű szerelvényeken

- 1., Mérjék meg az átvezetendő szerelvényt és az átlapolások miatt, mindegyik oldalon adjanak hozzá 300 mm-t. Használjanak vezető vonalat és jelöljék fel azt a mélyborda síkjától maximum 75 mm-re. Ez fogja mutatni a burkolat felső élét. Ha nyújtásra van szükség, akkor terítsék ki a nyújtható oldalt és rögzítés előtt formálják rá a tető profiljára. (a megnyújtás után a Flash már többé nem áll vissza eredeti formájára). Ha a Flasht több mint 25%-al megnyújtották, akkor az az alapanyag idő előtti tönkremeneteléhez vezet.
- 2., Használjanak EJOPLAST tömítőanyagot és rögzítsenek önfúró csavarral a mélybordákban a bordatövek mellett és ha a borda szélessége engedi akkor középen is. Hagyják szabadon az átlapolandó sarkokat.
- 3., Tömítsék és rögzítsék a felső éleket (a sarkokat szabadon hagyva). A sarkok mellet a tető felületén egy sík lapos területet kell kialakítani. (Ha mindkét sarkot nyújtani kell, akkor mindkét oldalon fokozatosan helyezték el a csavarokat.) Rögzítsék a gépészeti átvezetés mindkét oldalsó felhajtását úgy, hogy az oldalsó szegélyt a felső alá és azt átlapolva az alsó felett.
- 4., Tömítsék és rögzítsék az összes sarkot EJOPLAST tömítőanyaggal. Átlapoláskor nyomják a Flash szalag végét vissza, hogy rásimuljon az alatt lévő szalag formájára. Használjanak tömítőanyagot és rögzítsék az oldalsó Flash éleket. Használják a mellékelt fém szalagot a levágott végek lezárásához. Vágják méretre és illesszék a tető profiljára majd csavarozzák le.

Tetőkivágás elkészítése:

Az átvezetendő gépészeti szerelvény körül a kivágást úgy kell elkészíteni, hogy a tető magas pontja (gerinc) felől 100-150 mm-re legyenek visszavágva a tető merevítő bordái. A mindkét oldalon az átvezetendő szerelvény mellett 50 mm-el, és a mélypont felől (eresz) 20 mm-el kell szélesebbre vágni a tető burkolatot. A tető burkolat alatti merevítésről a kiváltásokról gondoskodni kell.


Szerelés nagy kerek csöveken

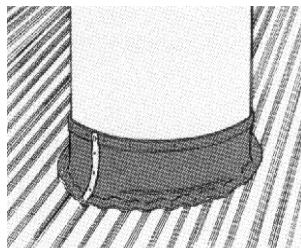


Általános gyakorlati szabály, hogy a Flash burkolat 2/3-a legyen a csöveken és maximum 1/3-a helyezkedjen el a tető profilon.

A nagy átmérőjű csövek (410 mm és nagyobb) szerelésekor, alacsony hajlásszögű tetőknél is, jelöljék be a Flash rögzítési vonalát a tető síkja felett és azzal párhuzamosan a 150 mm-es magasságban. Ez a vonal jelöli a Flash rögzítési magasságát a csövön. Formálják a Flash-t a cső köré és 50mm-rel lapolják át. Tömítsék és rögzítsék a tetejét a csőhöz. Az alsó éleket nyújtsák és formálják rá a tető profiljára, ezután tömítsék és rögzítsék a tető felületéhez. A mellékelt fém szalagot használják az átlapolás összefogására és tömítsék EJOPLAST tömítőanyaggal.


Csatlakozó végek kerek csöveken

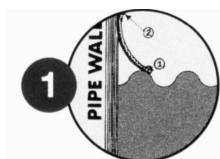


Helyezzenek fém szalagot az átlapoló STRIP burkolat mögé és rögzítsék az alján és a tetején.

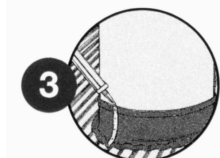

Használjanak szegecseket a rögzítéshez a csavarok között és a teljes csatlakozáshoz

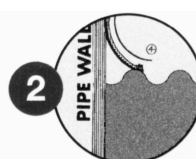

Hajlítsák be a fém szalagot a felső rögzítő fölé. Távolítsák el és cseréljék ki az alsó rögzítő csavart miután a fém szalagot hozzáigazították.

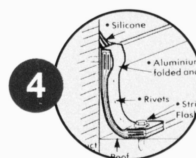

Függőleges peremek csatlakozásának javasolt módszere (keresztmetszet)

Kód	Hossz	Szélesség	Szín
DSFEG	3,1 m	235 mm	Szürke
DSFEG	5,0 m	235 mm	
DSFEG	10,0 m	235 mm	
E.P.D.M -30°C -tól 115°C között, nem folyamatos igénybevétel esetén akár 150°C hőmérsékletig is használható ,			


Szerelési tanácsokért és egyéb
Deksite típusú termékek kiválasztási útmutatójáért hívják a
06-1-289-3090-es telefonszámot!

A tökéletes Flash minden lapos tetőhöz


A Dektite Soaker nagy alapja csökkenti az esővíz felduzzadását.

Használhatja nagyon alacsony vagy nagyon magas hajlásszögű tetőknél és mély bordázatú tetőprofiloknál.


Szerelési útmutató

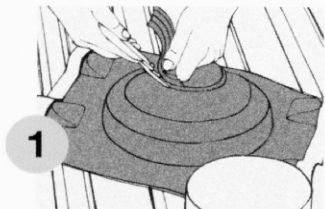


Vágják le a Flash-t egy éles lemezollóval, ne késsel, hogy a cső méretéhez illeszkedjen.

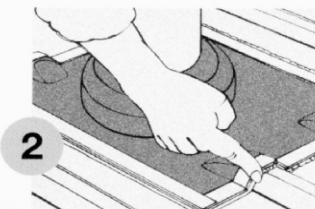


Kenjék be csövet vízzel és csuszassák le a Flash-t, majd az alumínium szegélyes végeit formálják rá a tető profiljára.

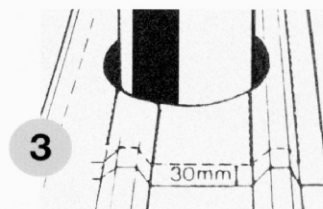


Jelöljék meg a Flash kontúrját a tető felületén, azután távolítsák el a vízzáró harangot. Jelöljenek fel egy 30 mm-es ráértást a vonaltól befelé (az eredeti jelöléseken belül). Ezzel meghatározzák azt a vonalat, ahol a Flash oldalai végződni fognak.

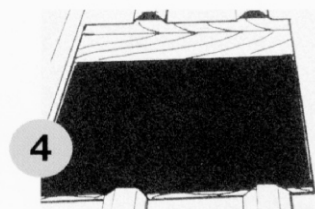


Vágják ki a tetőt a 30 mm-es vonalon belül. Vágjanak le minden éles vagy egyenetlen véget. A tetőlemez megtámasztásához szereljük fel az alátámasztó gerendákat ott, ahol a merevítő bordákat eltávolították. (A rajzon a jobb láthatóság miatt eltávolítottuk a csövet.)

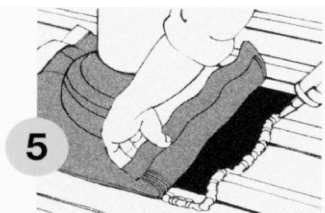

Helyezzék vissza a Flash-t a helyére és tegyenek EJOPLAST tömítőanyagot a tető felületére, mikor a széleit felhajtják.

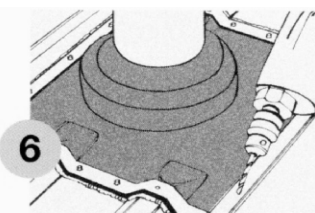

Rögzítsék a Flasht önfúró csavarral középről kifelé haladva, a borda tetején és az alján.

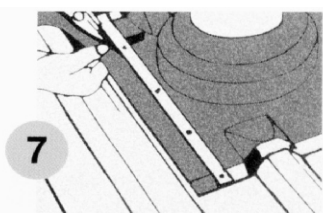

Helyezzék fel az alumínium szalagokat a Flash szabad oldalaira. Csavarozzák le, majd ott ahol szükséges vágják le a felesleges Flash széleket.



Megjegyzés:
A Flash oldalsó vágását a tető kivágását megelőzően meg kell határozni!

Könnyű kiválasztási útmutató

Kód	Cső átmérő (mm)	Alap (mm)	Tetőhajlás	Szín
DF 603	114-254	485x460	0-60°	Szürke
DF 605	255-410	708x635	0-60°	
DF 606	410-610	1015x905	0-60°	
RFS 4	235-425	780x680	0-40°	



Az összes Dektite festhető bármilyen jó akril bázisú festékkel. (Watty! Solar Guide)

Fontos: 60°-os tetőhajláshoz, ne vágjanak az első három méret alá !!


Ne feledjék, egy meredek tetőn a legnagyobb beburkolható átmérőjű cső 500 mm!!

Szerelési tanácsokért és egyéb Dektite típusú termékek kiválasztási útmutatójért hívják a **06-1-289-3090**-es telefonszámot!


Amikor körbe kell burkolni, mert fentről nem lehet lecsúsztatni.

Használjanak Dektite Retrofit-ot, amikor nem lehetséges a Flash-t a cső vagy a szellőző tetejéről lecsúsztatni. Tökéletes megoldás, javításokhoz vagy meglévő szerelvényekhez.


Szerelési útmutató

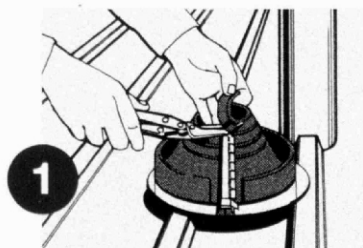


Vágják ki a tölcsezt egy éles lemezollóval, hogy a cső méretéhez illeszkedjen!

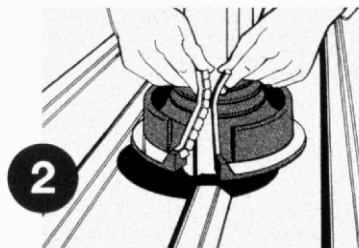


Burkolják a csövet körbe a gumiharanggal, pattintsák be a fém fogakat a szemközti zsebekbe a tetejétől kezdve.

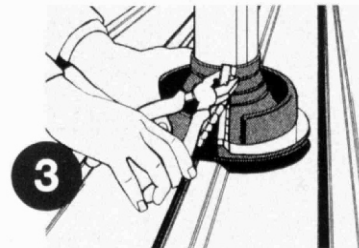


Tegyék a kezüket a perem mögé a kapocs elhelyezésének segítségéhez, a fogakat kombinált fogóval rögzítjük a tetejétől lefelé haladva. Ne peremezzék túl!

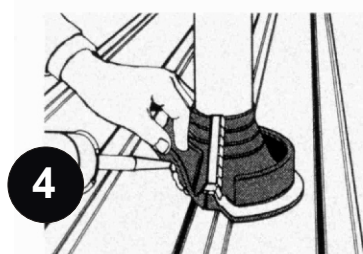

A Flash alaperkeretét kézzel pontosan formálják a tető profiljához és használjanak EJOLAST tömítőanyagot a tető és a vízzáró harang illesztésénél.

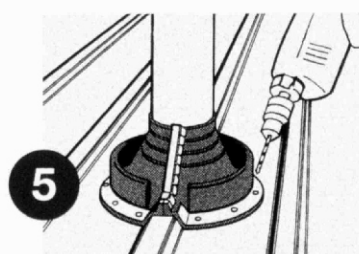

Használjanak EJOPLAST tömítőanyagot a vízzáró harang felső peremén és az egyéb esetlegesen szivárgó területeken is.

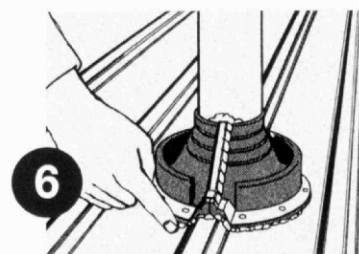

Használjanak tömítőanyagot a gumiharang felső peremén és egyéb esetlegesen szivárgó területre.

Könnyű kiválasztási útmutató

Kód	Cső átmérő (mm)	Alap (mm)	Tetőhajlás	Szín
RF 801	20-70	160	0-40°	fekete
RF 802	50-185	273	0-40°	
RF 803	85-255	369	0-40°	
E.P.D.M -30°C -tól 115°C között, nem folyamatos igénybevétel esetén akár 150°C hőmérsékletig is használható ,				

Nézzék ezt a teljesítményt!

ASTM módszer	Vizsgálat leírása	Specifikáció követelmények	Vizsgálati eredmények
D2240	Shore féle 'A' keménység	60 +/- 5	60
D412	Szakítószilárdság (Mpa min)	7,0 min	10,5
D412	Megnyúlás @ törés (% min)	350 min	650
D624	Szakítószilárdság C(kN/m min)	20,0 min	31,5
	Nadrág szakítás (kN/m min)	10,0 min	14
D573	Hőállóság 70 óra @ 100°C	+/- 10	1
	változás a keménységben (pontok)		
	Változás szakítószilárdságban (%)		
	Változás a megnyúlásban (%)		
D395	Összenyomás 22 óra @ 70°C (% max)	-	14
D1171	Ózon ellenállóság	100 ppm nincs repedés	átment
D2137	Merevség alacsony hőmérsékleten (3 perc @ -40°C)	Nem merev	átment
U.L.94	Lángállóság	U.L.94 H.B.	átment



Ahol a víz torlódás probléma lehet 235 mm cső átmérő felett, ott használjanak Dektite Retrofit Soaker-t!



Szerelési tanácsokért és egyéb Dektite típusú termékek kiválasztási útmutatójért hívják a **06-1-289-3090-es** telefonszámot!